INAX

エスプリイナ

電気温水器用単水栓

SF-905

取扱説明書

このたびは当社製品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しく
お使いください。

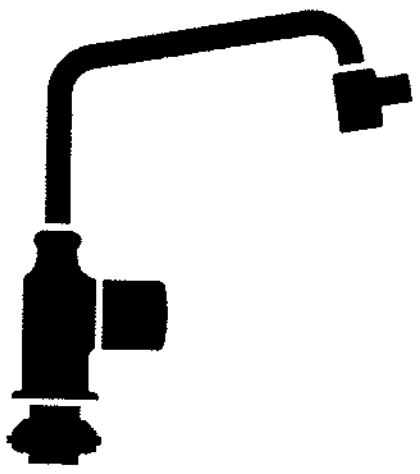

●取り付け完了図

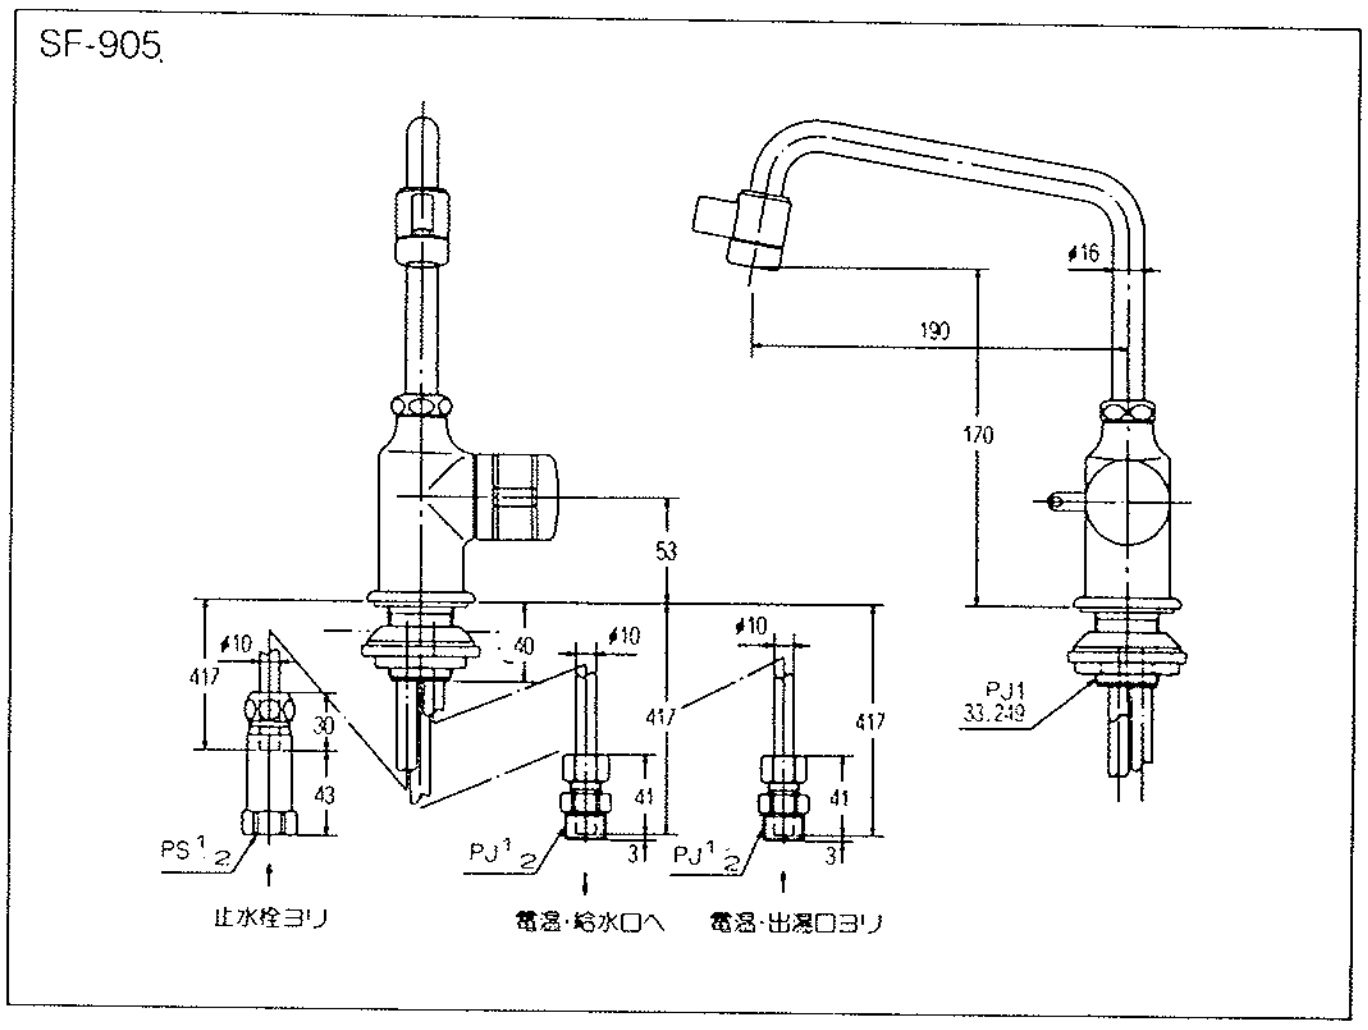
SF-905
φ16
190
170
53
40
φ10
417
30
43
PS 1/2
φ10
417
41
31
PJ 1/2
φ10
41
31
PJ 1/2
417
PJ1
33.249
止水栓ヨリ
電温・給水口へ
電温・出湯口ヨリ

●使用条件

最低給水圧……0.5kgf/㎠
最高給水圧……7.5kgf/㎠

※この混合水栓は押上げ元止め式の小型電気温水器専用型です。

●取り付け上の注意

器具を取り付ける前に必ず**配管中の異物**を完全に洗い流してください。

●本体の取り付け手順

1．水栓本体が正面を向くように仮固定する。給水用止水栓の位置を考慮して給水パイプを曲げ広げます。
注，この時直管部をできるだけ長くとってください。

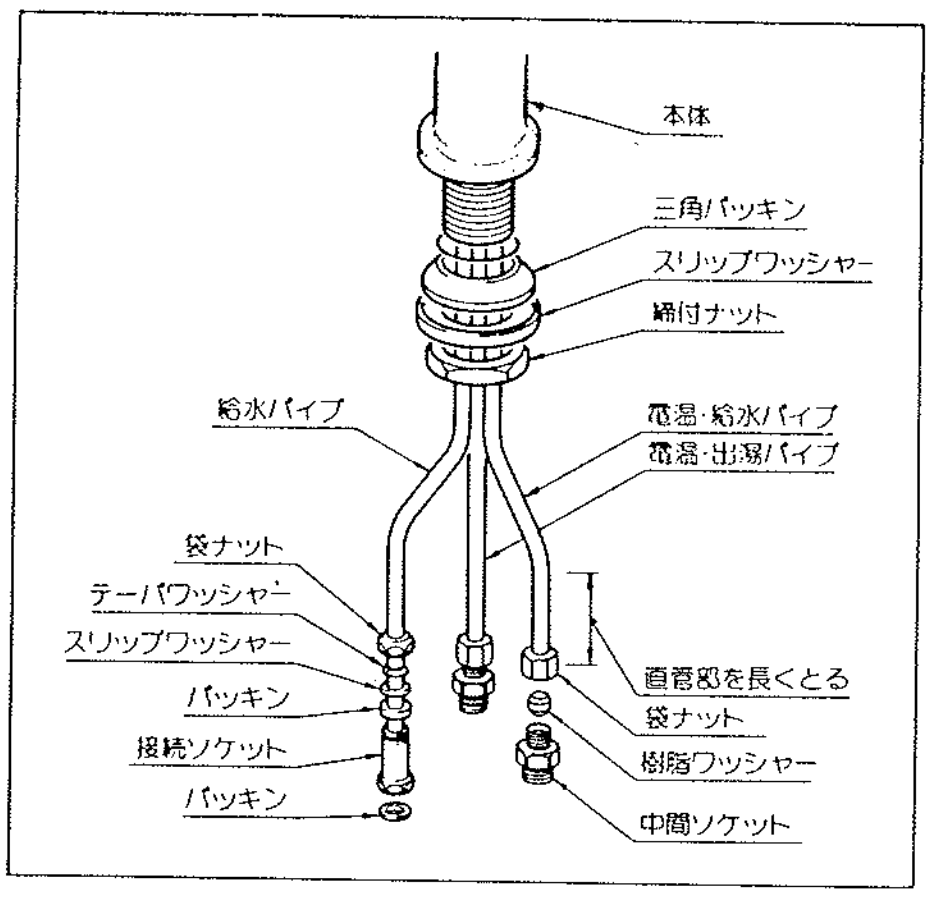
本体
三角パッキン
スリップワッシャー
締付ナット
給水パイプ
電温・給水パイプ
電温・出湯パイプ
袋ナット
テーパワッシャー
スリップワッシャー
パッキン
接続ソケット
パッキン
直管部を長くとる
袋ナット
樹脂ワッシャー
中間ソケット

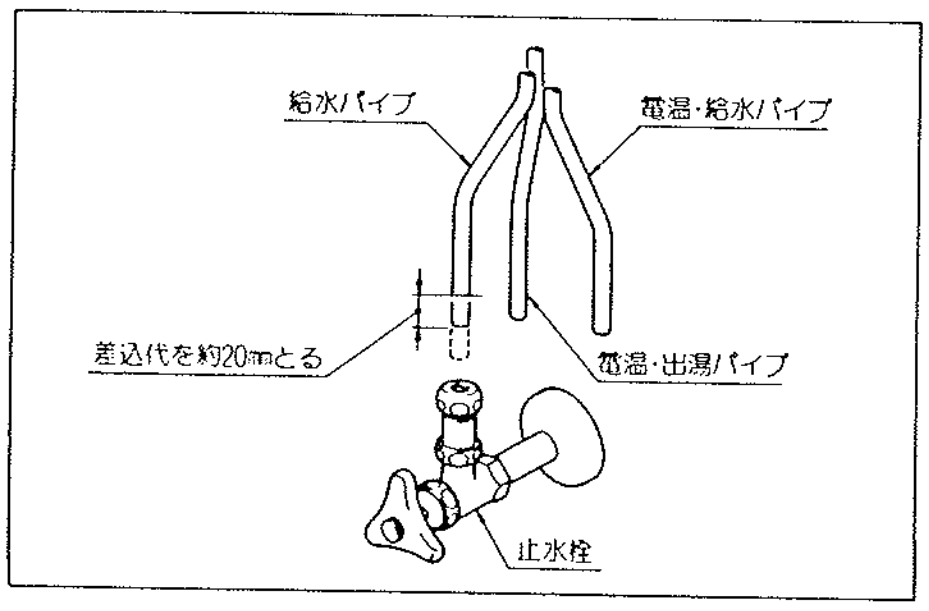
給水パイプ
電温・給水パイプ
差込代を約20㎜とる
電温・出湯パイプ
止水栓

2．接続ソケットを止水栓本体に仮固定し、給水パイプの接続ソケットへの差し込み代をとり、パイプを切断します。

3．電気温水器の給水、出湯口に配管(フレキシブル管)と中間ソケットを仮固定します。

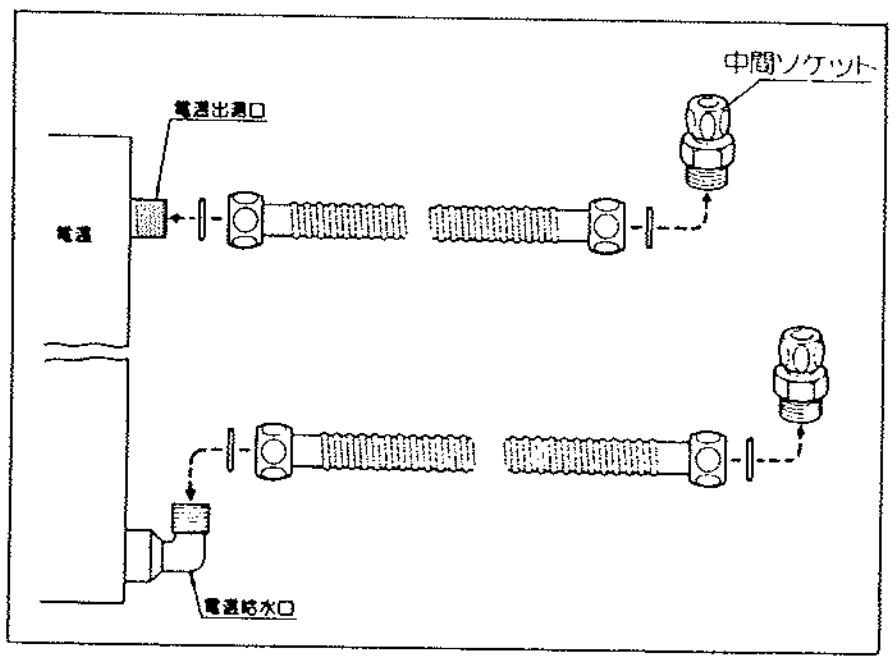
中間ソケット
電温出湯口
電温
電温給水口

4．電気温水器の給水、出湯の配管は、**中間ソケットが水栓に向くようにそろえて**ください。
◎配管は電温側を低く、水栓側を高くし、途中に水が留まらないようにしてください。

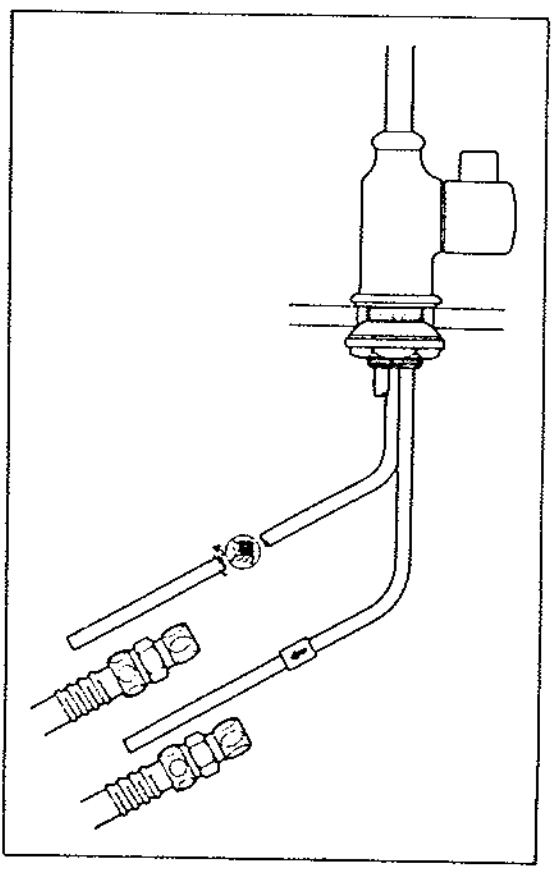

5. 電温給水管 ⍗ と給湯管 (湯) は中間ソケットの所まで曲げて**そろえて**ください。 このとき、 ソケットに入る部分は直管にしてください。**(注意・1本のパイプで2ケ所以上曲げないでください。パイプはつぶさないように曲げてください。)**

6. 中間ソケットへの差し込み代をとり、パイプを切断します。

7. 給水パイプを接続ソケットに差し込み、また、電気温水器の給水・出湯パイプを中間ソケットに差し込んでから本体を固定します。

   注. 水栓本体の固定には別売の専用工具(HG-18)を使用し、十分締付けてください。

8. 給水パイプを差し込んだまま接続ソケットを止水栓にねじ込み固定します。

9. 電気温水器の給水、出湯パイプを差し込んだまま中間ソケットを固定します。

10. 袋ナットを締付けます。この時、パイプを押し込みながら締付けてください。

●通水確認

1. パイプやソケットが確実に接続されたことを確認し、止水栓を開けます。
2. 水栓ハンドルを開き、各接続部からの漏水がない事を確かめてください。
3. ハンドルを全開にし5～6分程すると吐水口から水が出はじめます。この時温水器のタンクが満水になったことを示します。
4. 適正な流量が得られるよう止水栓で調整してください。

●お手入れ

メッキされた水栓がいつまでも美しい光沢を失わないよう常日頃からお手入れを行うようお客様にご指導ください。

1. 普段は柔かい布でみがき、ときにはミシン油などをしみ込ませた布で拭いてください。
2. クレンザーみがき砂などの洗剤は表面を傷つけるので使用しないでください。
3. タイルなどを酸洗いした場合にはタイルおよび器具を十分水洗いしてください。

●分解と点検

引渡し前および故障時の点検は次の要領で行なってください。

● 故障と点検

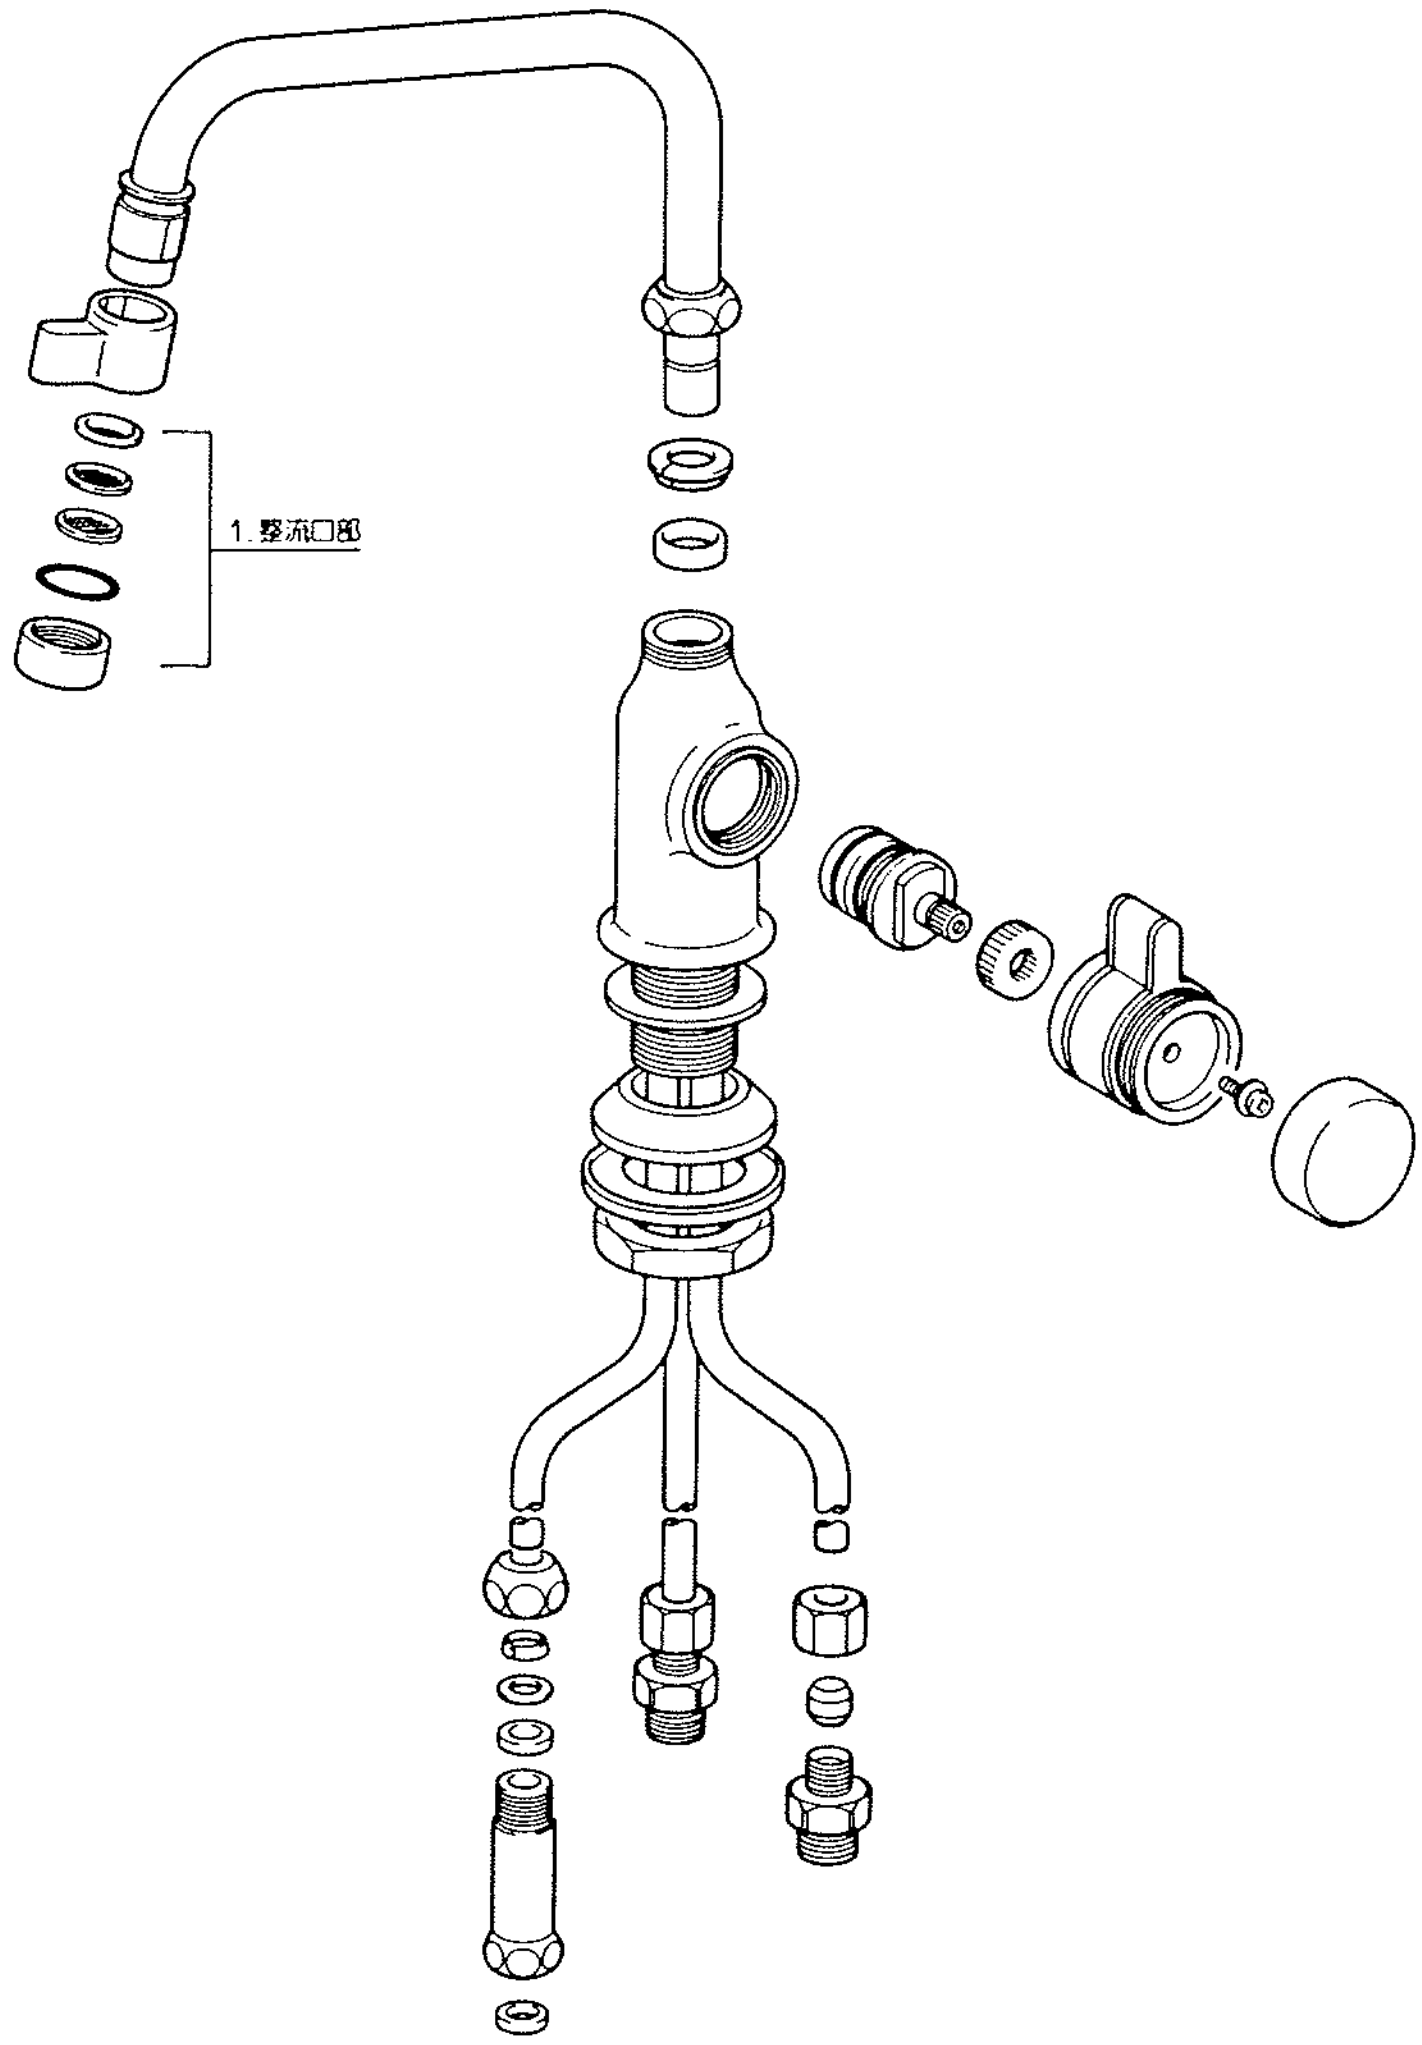故　障	点検個所	点 検 項 目
流量が少ない		圧力は十分か？ 止水栓が全開されているか？
	1	ゴミ詰まりはないか？